OPEN UP NEW HORIZONS

A·D·S AUTOMATIC DOOR SPECIALISTS

Puertas & Portones Automáticos, S.A. de C.V

¡Nuestra pasión es la Solución!....

REMOTE CONTROL

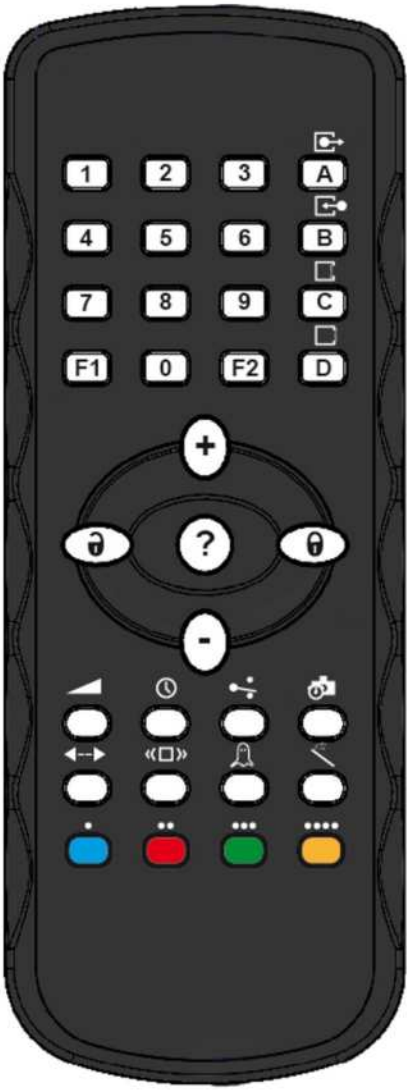

MANUAL DE INSTALACION

V01.19

(229) 288-1552
portonesautomaticos@adsver.com.mx
portonesautomaticos@prodigy.net.mx

RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL

MEMBER IDA International Door Association

REMOTE CONTROL

Cómo utilizar el mando a distancia?

TECLAS

PARÁMETROS

- A Supervisión / test
- B Campo infrarrojo
- C Zona sin cobertura
- D Altura de montaje / Frecuencia
- F1 Redirección de salida
- F2 Control de puerta
- Dimensiones del campo
- Tiempo de mantenimiento /espera
- Modo de detección
- Filtro de inmunidad radar
- Configuración de salidas
- Duración max de presencia
- Filtro de inmunidad infrarroja

* no utilizado

Laser Scanner

- A Dimensiones del campo - opcional - anchura
- B Dimensiones del campo - opcional - altura
- C Dimensiones del campo - seguridad - anchura
- D Dimensiones del campo - seguridad - altura
- F1 Redireccionamiento del campo de detección
- F2 Zona sin cobertura
- Tamaño min de objeto
- Activación retrasada de las salidas
- Cortinas activas
- Lado de montaje
- Configuración de salidas
- Filtro de inmunidad

VALORES

1 2 3
4 5 6
7 8 9
0

TECLAS GENERALES

- Desbloqueo
- Bloqueo
- ? Comprobación de valores
- + Aumentar los valores
- - Disminuir los valores

0-9 Setup / Aprendizaje
Valores de fábrica
Preajustes

USO

Tras el desbloqueo, el LED rojo parpadea y es posible ajustar el sensor por mando a distancia.



Si el LED rojo parpadea rápidamente tras el desbloqueo, será necesario introducir un código de acceso de 1 a 4 dígitos.

Para finalizar la sesión de ajuste, bloquear siempre el sensor.

AJUSTAR UNO O MÁS PARÁMETROS



COMPROBACIÓN DE VALOR



x = número de destellos = valor del parámetro

RESTABLECER LOS VALORES DE FÁBRICA

* Cuando no hay LED verde está disponible, la señal es de color rojo.

GUARDAR UN CÓDIGO DE ACCESO

Se recomienda el código de acceso para sensores instalados cerca de otros.

CAMBIAR UN CÓDIGO DE ACCESO

Introducir el código existente

ELIMINAR UN CÓDIGO DE ACCESO

Introducir el código existente

Si olvida el código de acceso, proceda de la siguiente manera:



Interrumpir y restablecer el suministro eléctrico

No se requiere código para desbloquear durante el primer minuto tras la conexión.

- Led parpadeando rápidamente
- Led parpadeando
- Led parpadeando lentamente
- Led parpadeando 1 x
- Led apagado

A HALMA COMPANY

BEA SA | LIEGE Science Park | ALLÉE DES NOISETIERS 5 - 4031 ANGLEUR [BELGIUM] | T +32 4 361 65 65 | F +32 4 361 28 58 | INFO@BEA.BE | WWW.BEA.BE

OPEN UP NEW HORIZONS

A·D·S AUTOMATIC DOOR SPECIALISTS

Puertas & Portones Automáticos, S.A. de C.V

¡Nuestra pasión es la Solución!....

A·D·S AUTOMATIC DOOR SPECIALISTS

Puertas & Portones Automáticos, S.A. de C.V.

¡Nuestra pasión es la Solución!....

V01.19

(229) 288-1552

portonesautomaticos@adsver.com.mx
portonesautomaticos@prodigy.net.mx

RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL

MEMBER IDA International Door Association

(229) 927-5107, 167-8080, 167-8007, 151-7529.

www.adsver.com.mx