SKY LINK®

A·D·S AUTOMATIC DOOR SPECIALISTS

Puertas & Portones Automáticos, S.A. de C.V.

¡Nuestra pasión es la Solución!....

» SENSOR PARA APERTURA DE PORTON DE GARAGE GATEWAY MOD.GS-MT

MANUAL DE INSTALACION

CÓDIGO	SKU	MODELO	DESCRIPCION
SL-00014-00	300118	GS-MT	SENSOR P/APERTURA D/PORTON D/GAR GATEWAY

V06.16

(229) 288-1552

portonesautomaticos@adsver.com.mx
portonesautomaticos@prodigy.net.mx

RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL

MEMBER IDA International Door Association

Información de Seguridad

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.

ADVERTENCIA:

Los cambios o modificaciones a esta unidad no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

CE - DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD:

Este equipo cumple con los requisitos en materia de compatibilidad electromagnética, EN 301489-1, EN301489-3, EN300220-1, EN300220-2 y EN60950-1. Este equipo cumple con el requisito esencial de la Directiva 1999/5 / CE R & TTE

Contenido Del Paquete

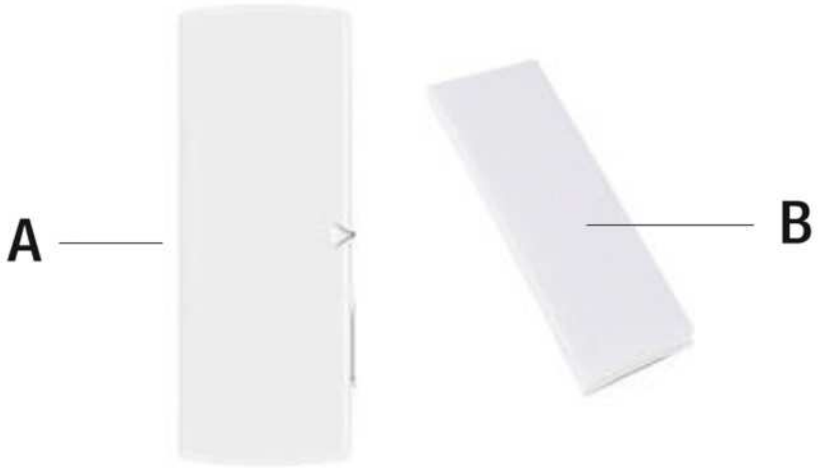

Partes	Descripción	Cantidad
A	Sensor para Puerta de Garaje	1
B	Cinta de doble cara	1

Sección 1Inserte una batería en el Sensor para Puerta de Ga

NOTA: La batería del Sensor no está incluida. Por favor, consulte las Instrucciones siguientes para insertar una batería alcalina AAA.

1. Presione ambos lados y abra la cubierta del Sensor para Puerta de Garaje.

2. Inserte una Batería AAA en el sensor y cierre la cubierta.

Sección 2 Programación del sensor con la Consola Principal del M

NOTA: Usted puede programar en total hasta 4 sensores en una zona. Si intenta programar el quinto sensor, el primer sensor será eliminado.

1. Presione el botón de aprendizaje en la parte posterior de la consola principal del M-Series por 3 segundos hasta que la luz de la zona 1 parpadee.

2. La zona 1 está seleccionada. Presione el botón de aprendizaje para seleccionar la zona que desea para programar el sensor.

3. Active el sensor inclinándolo de vertical a horizontal.

4. Una vez que el sensor esté programado, la consola principal emitirá un pitido y el LED de la zona correspondiente se apagará.

Sección 3 - Programación del Sensor con el Cntro de Actividad de Internet de SkylinkNet

NOTA: La programación del sensor con el centro de actividad de Internet de SkylinkNet se debe hacer desde la Aplicación de SkylinkNet.

1. Vaya a "More" y pulse en "System Settings ".

2. Pulse en "Setup Wizard".

3. Pulse en "Add Device".

4. Pulse en "Sensors".

5. Pulse en:
Garage Door Sensor".

6. Nombre a su sensor, ubicación y pulse "Continue".

7. Pulse en "Learn Now" y siga el video para activar el sensor.

Sección 4 Probando el Sensor con el Sistema M-Series de Alerta

1. Deslice el interruptor en la parte posterior de la consola principal al Modo de alerta.

2. Active el sensor inclinándolo de vertical a horizontal.

3. La consola principal iniciará pitidos y el LED de la zona parpadeará.

4. Incline el sensor de nuevo de horizontal a vertical y el sonido de alerta se detendrá.

Sección 5 Probando el sensor con el sistema de Alarma de Skylink

1. Active el sensor inclinándolo de vertical a horizontal.

2. El icono azul cambiará a rojo indicando que la puerta de garaje está abierta.

3. Incline el sensor de nuevo de horizontal a vertical.

4. El icono rojo cambiará de nuevo a azul indicando que la puerta del garaje está cerrada.

Sección 6 - Instalación del Sensor para Puerta de Garaje

Coloque el sensor en el lugar apropiado:

NOTA: Asegúrese de que la superficie de montaje esté lisa y limpia.

Instale el sensor cerca del panel superior de la puerta del garaje con la cinta de doble cara. La flecha en el sensor de la puerta del garaje debe estar hacia la izquierda.

Sección 7 - Indicador de batería / Falla del sensor Sistema M-Series de Alerta/Alarma

NOTA: El LED de La zona correspondiente en la consola principal parpadeará si se ha producido una falla en el sensor o si la batería está baja.

Cuando se produce una falla en el sensor, intente lo siguiente:

1. Compruebe si el sensor se encuentra en donde debe estar.

2. Compruebe si hay algún daño físico en el sensor.

3. Mueva la consola principal cerca al sensor, si el LED rojo deja de parpadear, esto signica que la consola principal o el sensor necesitan ser reubicados.

4. Reemplace la batería del sensor si la consola principal no responde cuando el sensor es activado dentro de un corto alcance.

Solución de problemas del Sistema M-Series de Alerta /

Problema	Solución
El panel de la consola principal del M-Series no responde al sensor?	- Usted Debe programar el sensor al Panel de Control antes de que puedan trabajar juntos.
¿Puedo borrar solo un sensor de una zona en la Consola Principal del M-Series?	- Usted debe borrar todos los sensores en esa zona y luego programar el sensor que desea mantener.
Tengo varios sensores en una zona y el LED de la zona sigue parpadeando indicando la falla de un sensor. ¿Cómo puedo saber qué sensor está teniendo el problema?	- Usted necesita comprobar cada sensor individualmente.