

## »ARMADO DE HOJAS MOD.625

### 1 INSTRUMENTOS / PRODUCTOS

Mazo . Corte-junto . Máquina de atornillar .  
Pequeño destornillador . Vaporizador



Producto que limpia para cristal : no utilizar bomba de silicona. El producto que limpia para cristal tiene un poder lubri cante superior a muy corto plazo y seca sin dejar rastro. Además, es más económico y más ecológico.

### 2 SUPERFICIE DE TRABAJO



Posicionar el acristalamiento sobre los caballetes con calces de madera para realzarlo si el ancho de los caballetes es superior a lo del acristalamiento.

**ATENCIÓN:** Si el acristalamiento tiene un frente específico, el labio superior del junto debe ponerse sobre la parte superior ; tendemos a insertar los per les alu de la altura desde abajo, Esta dirección evitará el atrancamiento del pequeño labio en el per l.

### 3 MONTAJE DE LOS TRAVERSAÑOS



**3.1** Cortar la junta a larga del travesaño. Cortar todo recto siguiendo el labio de la junta únicamente en el caso de un acristalamiento de 10 mm.

**3.2** Posicionar la junta sobre el acristalamiento, sin lubri cación, grande labio sobre la parte superior.



**3.3** Lubri car el exterior de la junta (parte superior y fondo) con el vaporizador.



**3.4** Insertar el travesaño con la mano, por pequeños movimientos bruscos.



**3.5** Insertar los refuerzos de angular de cada lado del travesaño.

**3.6** Repetir las mismas operaciones para el otro travesaño.



PORTALP

Acristalamiento de los bastidores

MODO OPERATORIO



## »ARMADO DE HOJAS MOD.625

### 4 MONTAJE DE LOS MONTANTES



**4.1** Cortar la junta a altura del bastidor. Cortar todo recto siguiendo el labio de la junta únicamente en el caso de un acristalamiento de 10 mm.

**4.2** Posicionar la junta sobre el acristalamiento, sin lubricación, grande labio sobre la parte superior.



**4.3** Lubricar el exterior de la junta (parte superior y fondo) con el vaporizador.



**4.4** Insertar el montante con la mano. Por pequeños movimientos bruscos.

**4.5** Acabar el posicionamiento con el mazo, sin forzar.

La lubricación con el producto que limpia el cristal permite de no hacer esfuerzos para insertar el perfil aluminio.


**ATENCIÓN:** Si usted pega demasiado fuerte, la junta corre peligro de mal posicionarse.



**4.6** Hacer deslizar el dedo a lo largo de la junta con el fin de situar bien el labio superior.



**4.7** Acabar de fijar los montantes a los travesaños.

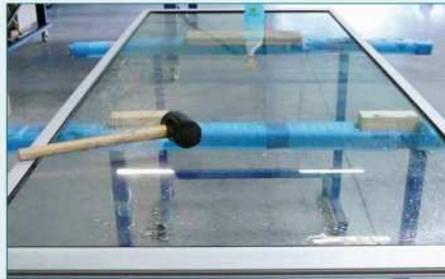

**4.8** Ajustar los perfiles de manera a obtener un conjunto recto.



**4.9** Hacer la iniciación reponiendo el labio superior y inferior con un pequeño destornillador.

**PORTALP**

Acrilamiento de los bastidores

MODO OPERATORIO

PORTALP INTERNACIONAL - F38600 Fontaine - 22/09/2018

