


» PUERTAS HERMETICAS Y SEMI HERMETICAS MARCA PORTALP.



Entendiendo la puerta hermética y semi hermética




 (229) 461-7028

 portonesautomaticos@adsver.com.mx
portonesautomaticos@prodigy.net.mx



V02.22

» PUERTAS HERMETICAS Y SEMI HERMETICAS MARCA PORTALP.

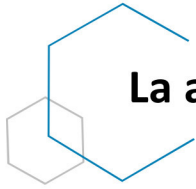

La arquitectura de un quirófano

- Cómo era la arquitectura de un quirófano en el pasado



Uppsala Suecia (Siglo 18)



Épernay Francia (Siglo 19)



Inglaterra (Siglo 19)



París Francia (Siglo 20)



V02.22

» PUERTAS HERMETICAS Y SEMI HERMETICAS MARCA PORTALP.

La arquitectura de un quirófano

- Cómo era la arquitectura de un quirófano en el pasado

Besanzón Francia (Año 1935)



Hoy



Hoy



» PUERTAS HERMETICAS Y SEMI HERMETICAS MARCA PORTALP.

Los principios fundamentales del diseño y la higiene de un quirófano

Zona no crítica: Equipado con una puerta "semi hermética DIVA L CLEAN"

Constituye la transición entre las zonas situadas fuera de la zona operativa y el área semi crítica

- Sala de espera de pacientes, sala de recuperación, vestuarios (para el personal), aseos, etc.

Zona semi crítica (zona limpia): Equipado con una puerta "hermética DIVA HDS"


Constituye la zona del quirófano donde no se realiza ninguna intervención quirúrgica pero donde ya se han seguido todas las medidas de protección necesarias

- Salas en contacto directo con los quirófanos: sala de llegada y salida, sala de desinfección, salas de almacenamiento estéril, reserva de equipos

Zona crítica (zona aséptica): Equipado con una puerta "hermética DIVA HD"

La sala donde se puede llevar a cabo una operación

Arquitectura hoy

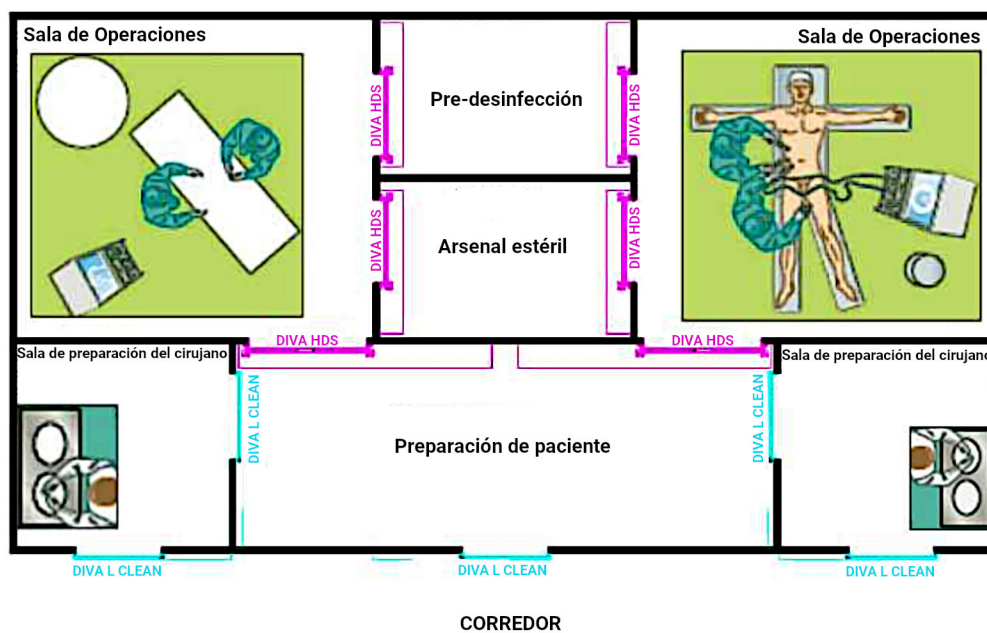

V02.22

» PUERTAS HERMETICAS Y SEMI HERMETICAS MARCA PORTALP.



Diagrama de un ZONA NO CRITICA bajo "presión"

Zona no crítica
Con puerta "semi hermética"
DIVA L CLEAN


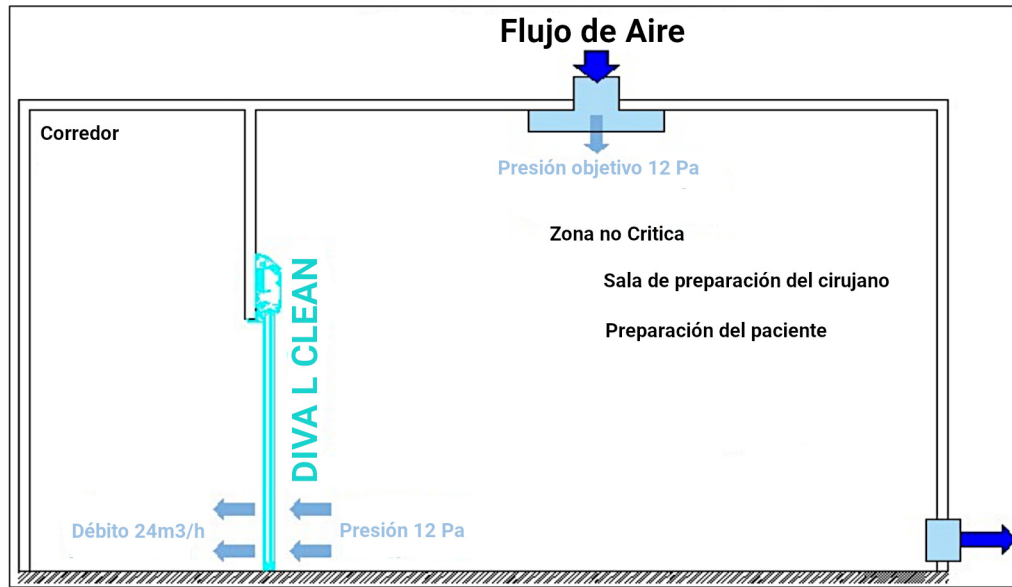


Diagrama de un ZONA NO CRITICA bajo "depresión"

Zona no crítica
Con puerta "semi hermética"
DIVA L CLEAN

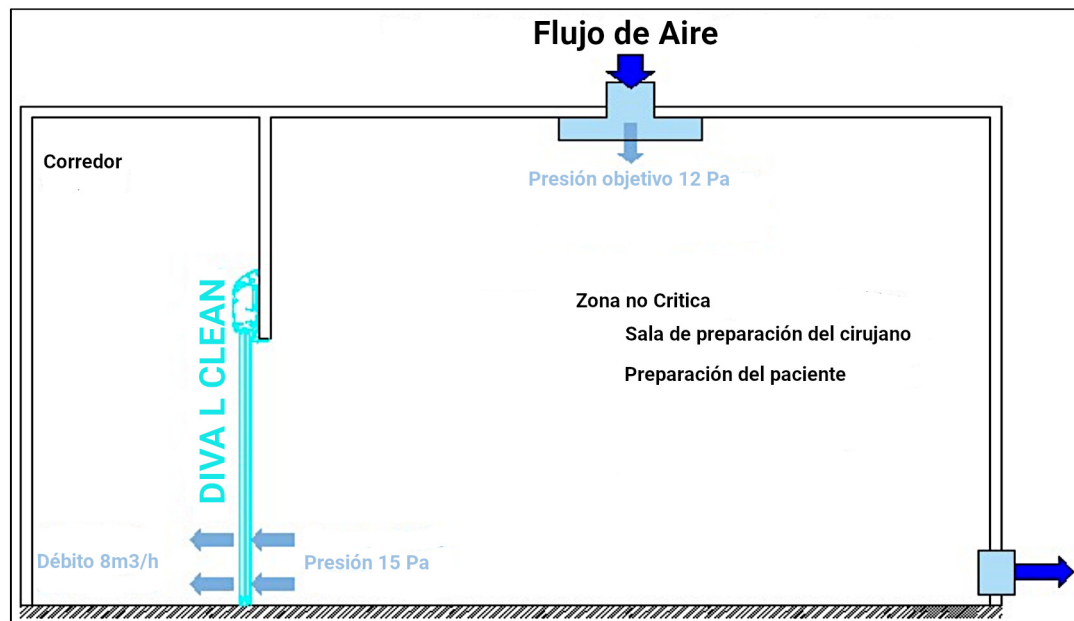

» PUERTAS HERMETICAS Y SEMI HERMETICAS MARCA PORTALP.

Diagrama de un ZONA CRITICA bajo "presión"

Zona crítica
Con puerta "hermética"
DIVA HDS



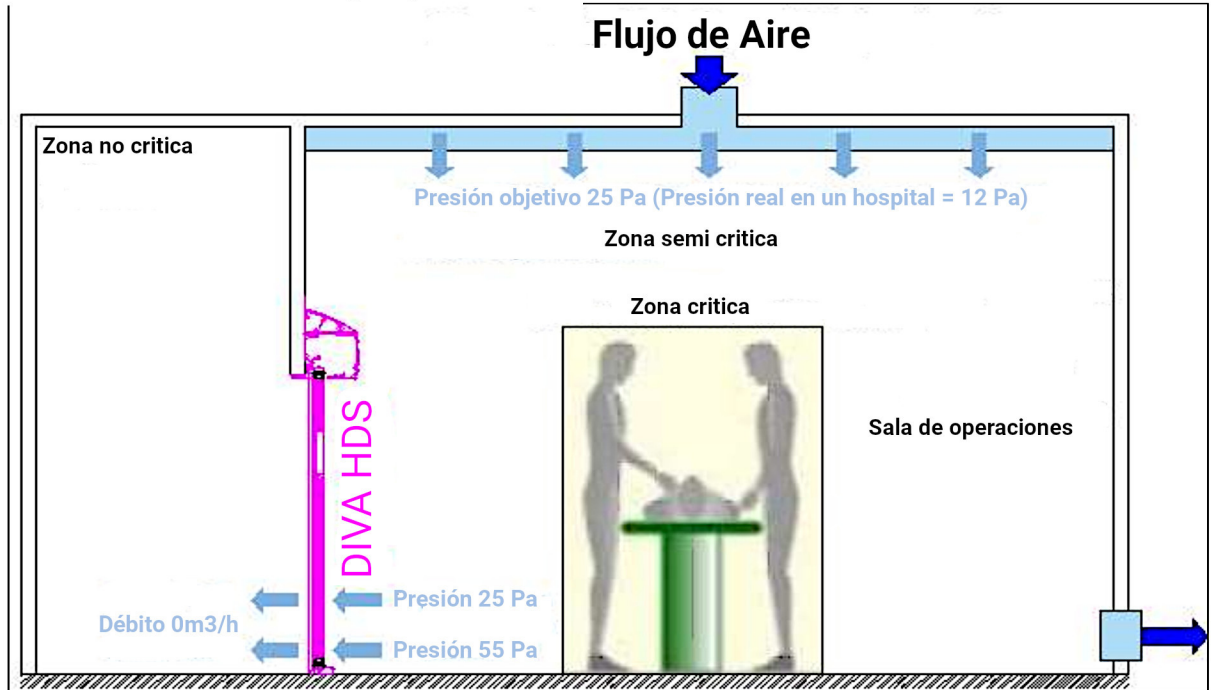


Diagrama de un ZONA CRITICA bajo "depresión"

Zona crítica
Con puerta "hermética"
DIVA HDS

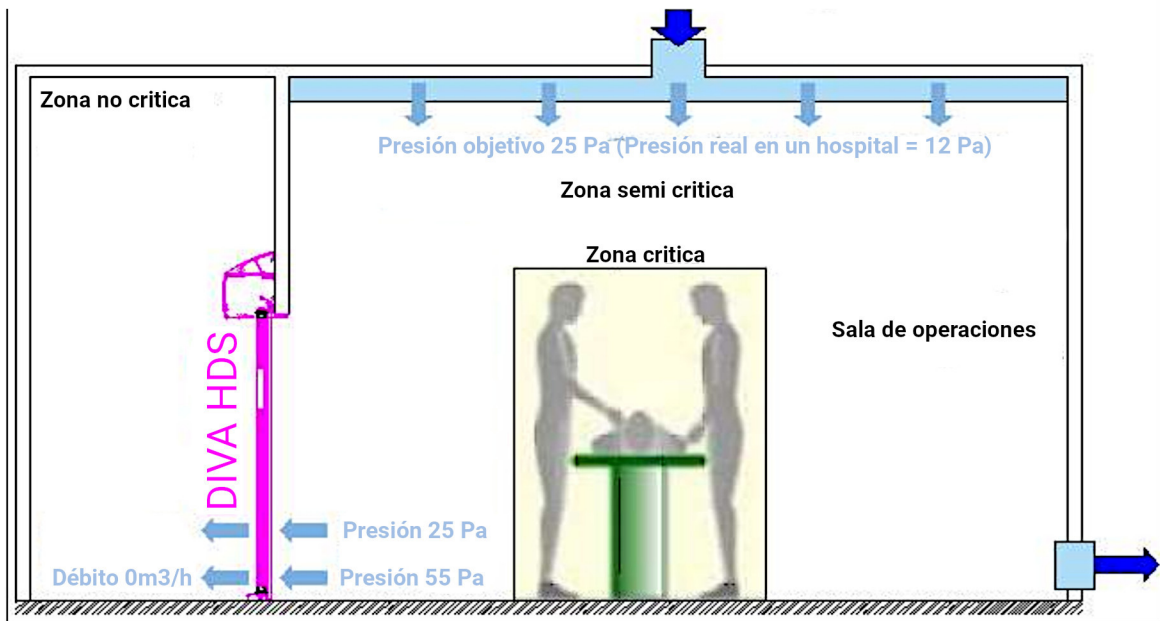

» PUERTAS HERMETICAS Y SEMI HERMETICAS MARCA PORTALP.


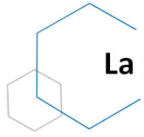


La puerta hermética "DIVA HDS"



DIVA HDS

Cierre estanco al aire, al polvo y a las agresiones químicas y bacteriológicas
Diseño ergonómico que facilita la limpieza y la descontaminación.

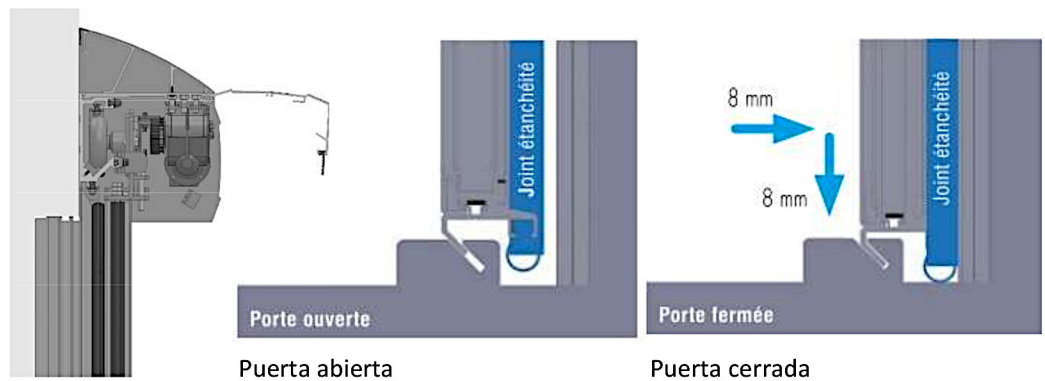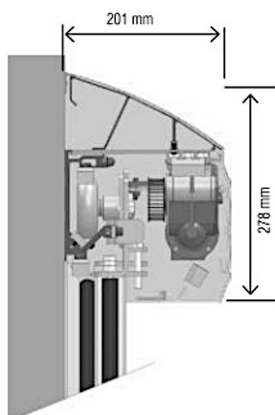



» PUERTAS HERMETICAS Y SEMI HERMETICAS MARCA PORTALP.



DIVA HDS

Permeabilidad al aire resultados test de acuerdo a la norma NF EN 1026 estándar.

- Presión
- Depresión

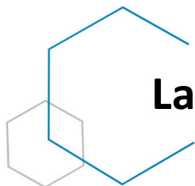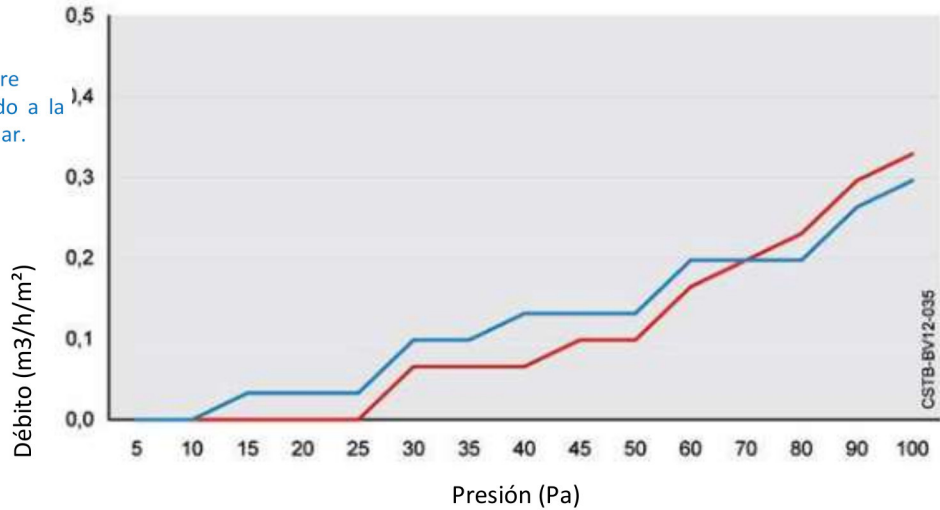

La puerta hermética "DIVA HDS-Rayos X"





» PUERTAS HERMETICAS Y SEMI HERMETICAS MARCA PORTALP.



DIVA HDS-Xray

DIVA HDS-Rayos X

Para una protección reforzada contra los rayos X, se insertan láminas de plomo en la hoja y el armazón de la puerta. Se puede integrar también una ventana anti-X

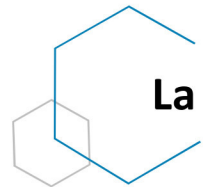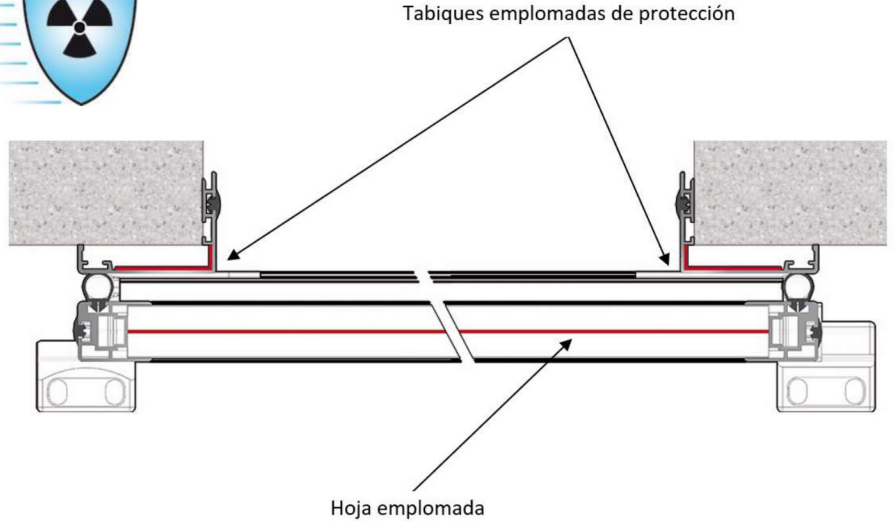

La puerta semi-hermética "DIVA L CLEAN"




» PUERTAS HERMETICAS Y SEMI HERMETICAS MARCA PORTALP.

DIVA L CLEAN

DIVA L CLEAN

Así pues, esta gama de puertas se instala en los lugares donde debe controlarse la permeabilidad del aire :
Hospitales, salas blancas, laboratorios...

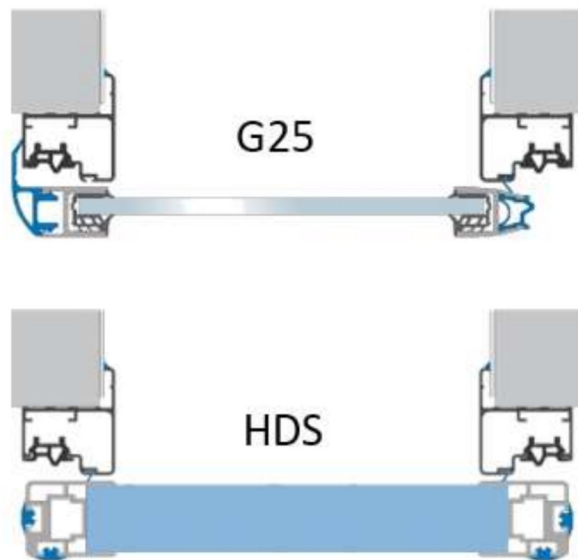

DIVA L CLEAN

DIVA L CLEAN

Permeabilidad al aire resultados test de acuerdo a la norma NF EN 1026 estándar.

