

»TAPA PERFIL MOD.TINA 2.



Los brazos articulados sujetan el capó y permiten su maniobra hacia arriba o hacia abajo.

El nuevo capó TINA ya está equipado a partir de ahora con brazos articulados que permiten un acceso simple al operador sin tener que desmontarlo.

- Accesibilidad completa
- Facilidad de maniobrar
- Seguridad




»TAPA PERFIL MOD.TINA 2.

Práctico y fácil de maniobrar

En la nueva edición del capó TINA, este ya puede formar una sola pieza.

3 brazos articulados, colocados por un lado en la escuadra del cajón y por el otro en la base del capó, se despliegan con facilidad hacia arriba o hacia abajo con el fin de permitirle el acceso al operador.

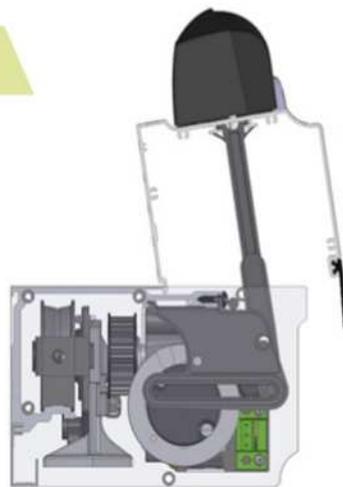


Apertura posición alta


1

2

Apertura posición baja

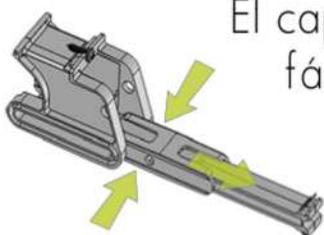

El capó se descuelga fácilmente si la situación lo exige.

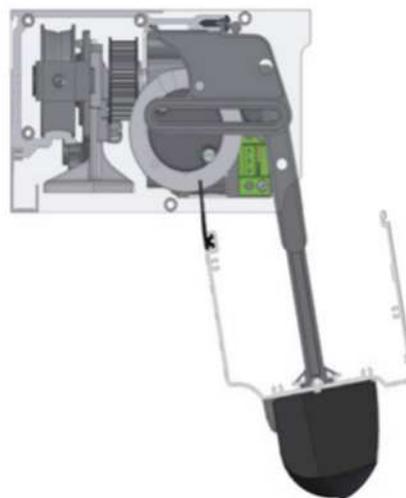

Características

Instalación: 3 brazos/capó


Material: Policarbonato ABS negro



»TAPA PERFIL MOD.TINA 2.

Cuando es necesario intervenir sobre las hojas, el capó pivota hacia arriba dejándole acceso libre al operador sin que le moleste el capó.

Posición alta

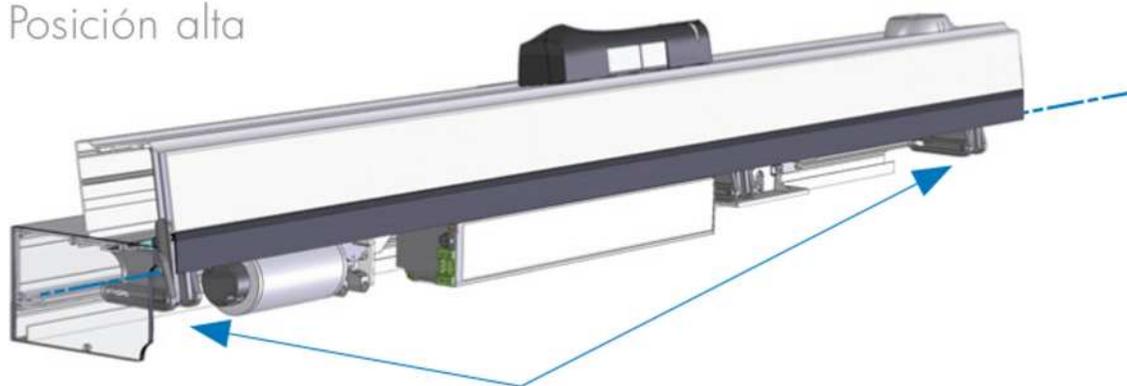

Perforaciones para bloqueo en posición alta

Posición baja




Para las instalaciones bajo techo, el capó se inclina hacia abajo y se queda en esta posición por gravedad simple.



»TAPA PERFIL MOD.TINA 2.

Fácil colocación

Los brazos articulados se instalan como cualquier otro módulo : después de colocarlo en la ranura de escuadra, se fijan con tornillos.

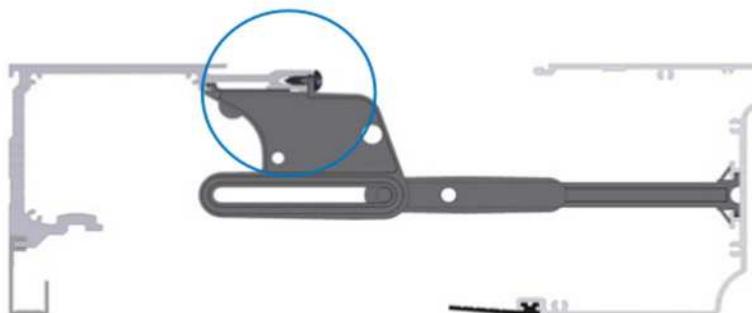

! Los brazos no son compatibles con el antiguo capó.

Ref. Artículo

PAP V00006 / PAP V00079

Basa cajón TINA en Aplique/Reforzada

EQU 000795 / EQU 000796 / EQU 005980

Eqt cajón TINA en Aplique/Reforzada/Entre pared

KIT 009788

Kit de 3 brazos articulados cajón TINA

Disponibilidad : 1^{er}o de Julio 2014

Precio : *ver Tarifs TINA / Tarifa Post-Venta*

Artículos que incluyen brazos articulados

